


■ 質問

複数階にまたがる柱に特殊荷重を入力する方法を教えてください。


■ 回答

複数階にまたがる柱に特殊荷重を入力する場合、対象部材の節点番号の範囲毎に入力します。(下図参照)

(入力例)

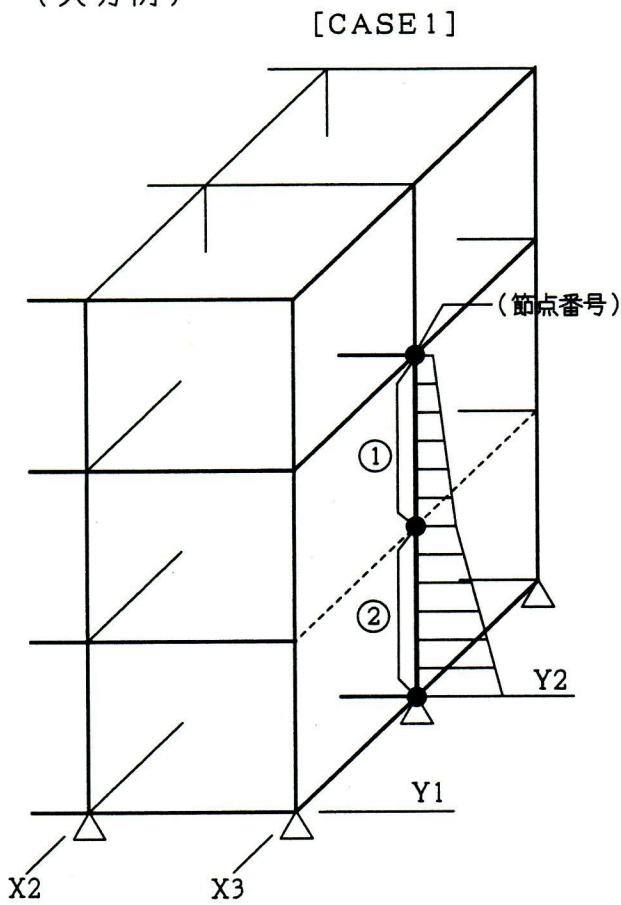

※ (①・②材それぞれ独立して入力します。)

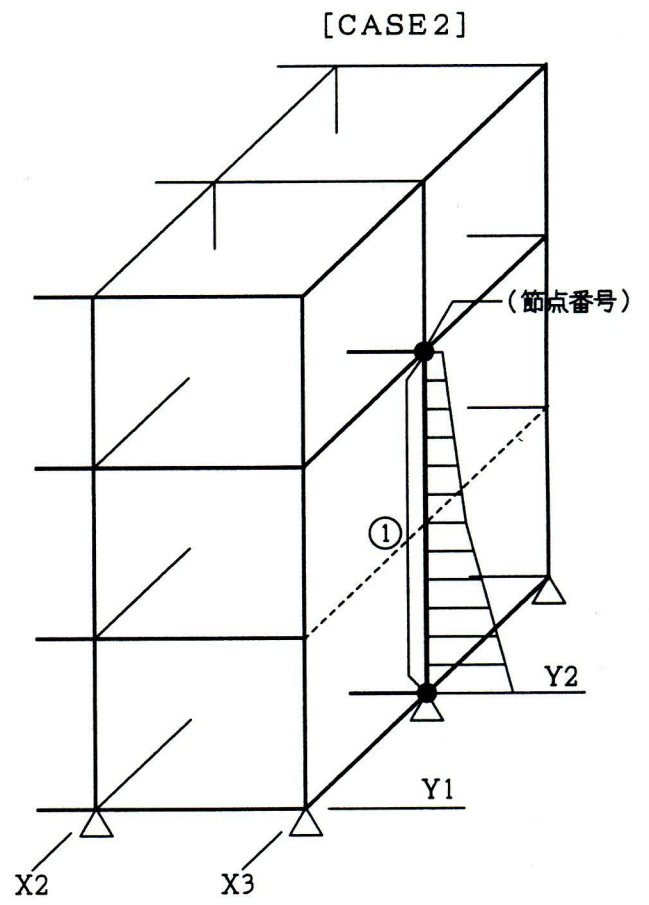

※ (一つ部材として入力します。)