

## ■ 質問

床面ブレース(水平ブレース)の入力方法を教えてください。

## ■ 回答

床面ブレース(水平ブレース)の入力方法は下記によります。

床面ブレース材の設定は下記によります。

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 単材鉄骨 → 符号・部材入力


床面ブレース材の配置方法は下記によります。

平面入力・Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → ブレースを配置する柱の節点を右クリック → 床材配置始点クリック → 柱節点を順々にクリックし、最後に始点を再びクリック → 床ブレース・部材符号を選択 → OK ボタン  
(X形のブレースが配置されます。)

床面ブレースのタイプを変えたい場合は下記によります。

平面入力・Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → ブレース符号を右クリック → 属性変更クリック → ブレースタイプを選択 → OK ボタン

(入力例)

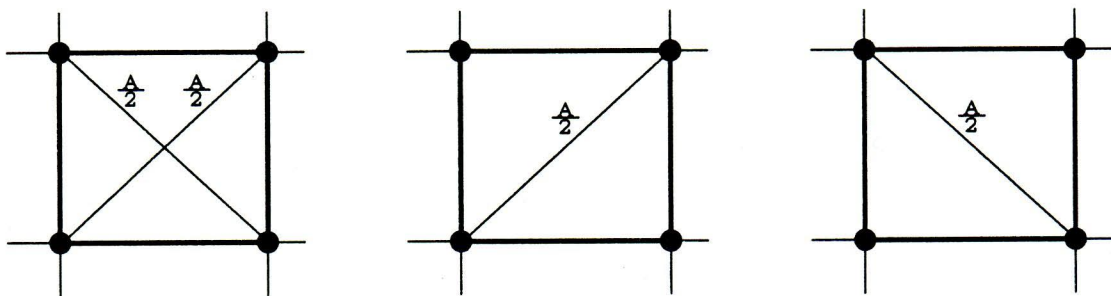

A : 入力部材の断面積

(注) 何れの場合も計算用断面積はA/2となります。