

■ 質問

中間層の入力方法を、教えてください。


■ 回答

中間層の入力方法は、下記によります。

メインメニュー・躯体クリック → ツリーメニュー・水平層面 → 「水平層面」ダイアログ表示・
点線の○部分右クリック(下図参照) → 中間層の追加 → 「中間層」ダイアログ表示・
名称・位置・各階共通か、その階専用かを入力(下図参照) → OK → 「水平層面」
ダイアログ OK

中間層が設定されると、Zn の右上に ^ が表示されます。

(参考図)

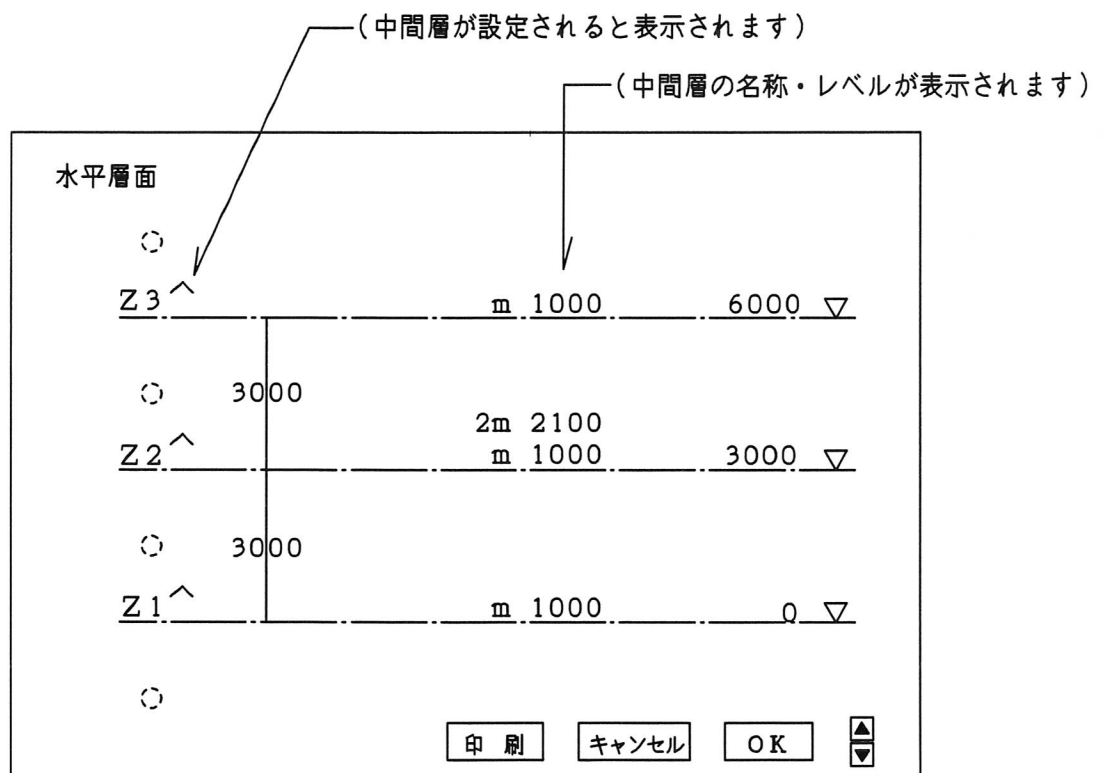

中間層

名称	<input type="text"/>	OK
位置 (mm)	<input type="text"/>	キャンセル
<input type="radio"/> 共通	<input type="radio"/> 専用	