

■ 質問

パラペットの入力方法を、教えてください。

■ 回答

パラペットの形状入力・配置方法は、下記によります。

[形状入力]

メインメニュー・躯体クリック → ツリーメニュー・部材 → パラペット・手摺 → 「部材リスト・パラペット」ダイアログ表示・記号・コンクリート形状入力(下図参照)


[パラペット配置]

「平面入力」Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → 通り線右クリック → 「スパン部材配置」クリック → 「スパンへの配置部材」ダイアログ表示・パラペット・記号を選択 → OK ボタン → 同一線上にカーソルを移動してクリック → 配置終了

[パラペット属性変更] (パラペットの細かい設定を入力します)

「平面入力」Zn クリック → 躯体 → 平面配置 → パラペット符号右クリック → 属性変更 → 「パラペット属性」ダイアログ表示・パラペットの向き・レベル・傾斜角度等入力(下図参照) → OK ボタン

(参考図)

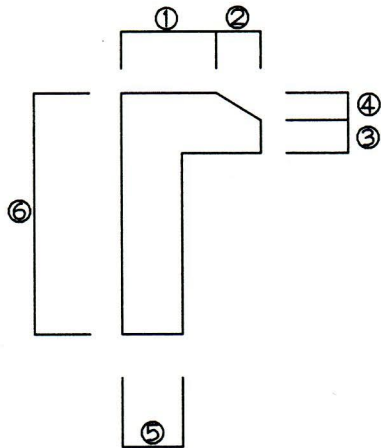

名称	説明	区切記号	入力例
天幅1	天幅寸法1 (図①)		250
天幅2	天幅寸法2 (図②)	()	100
天厚1	天厚寸法1 (図③)		150
天厚2	天厚寸法2 (図④)	()	50
厚さ	厚さ (図⑤)		200
高さ	高さ (図⑥)		600

※形状入力データ例

250 (100) 150 (50) 200 600

パラペット属性

適用

パラペット向き

立ち上がり位置寸法 (mm)

パラペットの縦方向傾斜角度 (度)
(パラペット向きへの傾きを正)

通り線名称 表示側 反対側

延長寸法 (mm)

先端角度 (度)