

■ 質問

(間)通り線の属性を変更する方法を、教えてください。

■ 回答

(間)通り線の属性を変更する方法は、下記によります。

- (間)通り線の属性とは ① 通り線、または間通り線かの種類
 ② (間)通り線の名称
 ③ 対象層間 を示します。


[(間)通り線の属性変更]

「Zn 平面形状」画面 → (間)通り線を強調表示し右クリック → 通り線 → 属性
 → 「通り線名称」ダイアログ表示 → (間)通り線の選択・(間)通り線の名称入力・対象
 層間を選択 → OK ボタン (下図参照)

(参考図)

[「通り線名称」ダイアログ]

通り線名称	
<input type="radio"/> 通り	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 間通り	
上層 <input type="text"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>
下層 <input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>

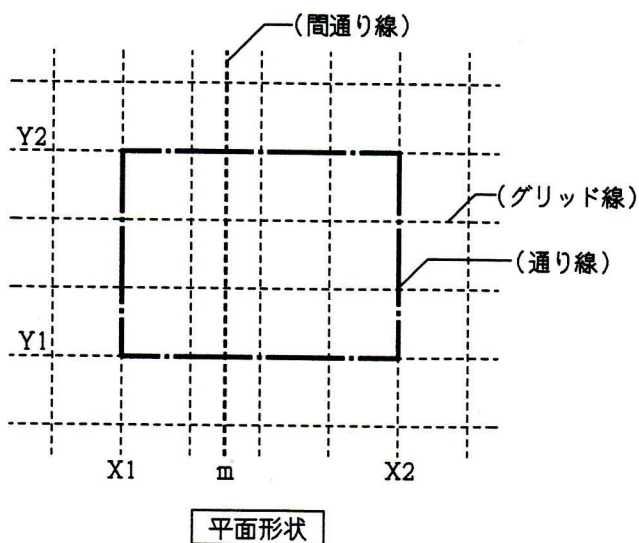

※通り線は一点鎖線、間通り線は点線で表示されます。