

■ 質問

平面部材配置を他階にコピーする方法を、教えてください。

■ 回答

平面部材配置を他階にコピーする方法は、下記によります。

[平面配置を他階にコピー]

★コピーされる「Zn平面配置」を画面表示 → 白画面のラバーバンド始点となる位置で右クリック → ラバーバンド表示 → コピー範囲を選択して左クリック → 「他階配置」ダイアログ表示 → コピーする階「対象階範囲」を選択 → OKボタン (下図参照)

※コピーされる部材が錯綜する場合には、平面配置の部材表示を選択することにより、対象部材をコピーすることができます。平面配置の部材表示を選択する方法は次によります。

[部材表示選択]

コピーされる「Zn平面配置」を画面表示 → 白画面右クリック → 表示部材・フォーカス位置 → 「表示部材&フォーカス位置」ダイアログ表示 → 表示部材を選択 → OKボタン (下図参照) → ★印に戻り他階にコピー


(参考図)

[「表示部材&フォーカス位置」ダイアログ]

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 表示部材&フォーカス位置                        |                                |
| <input type="checkbox"/> 柱          |                                |
| <input type="checkbox"/> 大梁         | <input type="checkbox"/> 小梁    |
| <input type="checkbox"/> 小梁符号       |                                |
| <input type="checkbox"/> 壁          | <input type="checkbox"/> 壁開口符号 |
| <input type="checkbox"/> プレース       |                                |
| <input type="checkbox"/> 床面材        | <input type="checkbox"/> 境界線   |
| <input type="checkbox"/> 床筋かい・床プレース |                                |
| <input type="checkbox"/> 室用途        | <input type="checkbox"/> 境界線   |
| <input type="checkbox"/> 独立基礎       |                                |
| <input type="checkbox"/> 布基礎        |                                |
| フォーカス                               | <input type="checkbox"/> 節点    |
|                                     | <input type="checkbox"/> スパン   |
|                                     | <input type="checkbox"/> 床面    |
| OK                                  |                                |

[「他階配置」ダイアログ]

|  |                             |         |       |
|--|-----------------------------|---------|-------|
| 他階配置                                   |                             |         | OK    |
| <input checked="" type="radio"/> コピー配置 | <input type="radio"/> 同位置削除 | 対象階範囲   |       |
|  |                             | Zm~Zn ▼ | キャンセル |

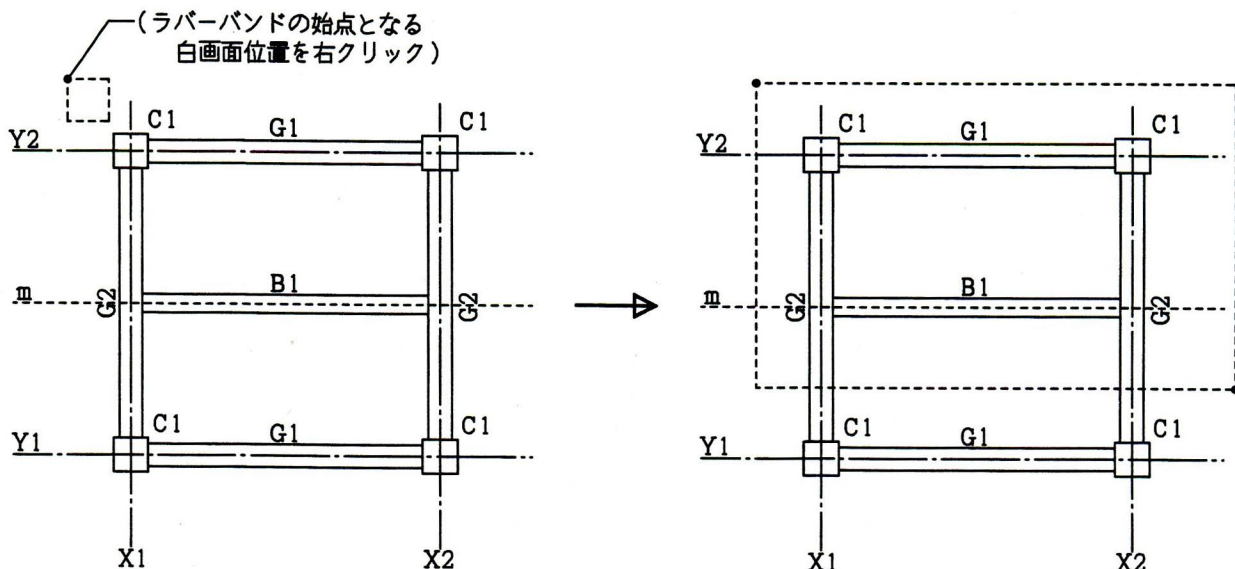

他階コピー配置範囲指定

※符号が選択範囲内にある部材がコピー対象部材となります。