

## ■ 質問


H形鋼を柱に使用する場合、強軸方向・弱軸方向と配置分けする方法を、教えてください。

## ■ 回答

H形鋼を柱に使用する場合、強軸方向・弱軸方向と配置分けする方法方法は、下記によります。

メインメニュー・躯体 …→ ツリーメニュー・部材 …→ 柱 …→ 「部材リスト 柱」ダイアログ  
表示 …→ (項目)「単材orX鉄骨・Y鉄骨」入力 …→ 柱配置 (下図参照)

(参考図)

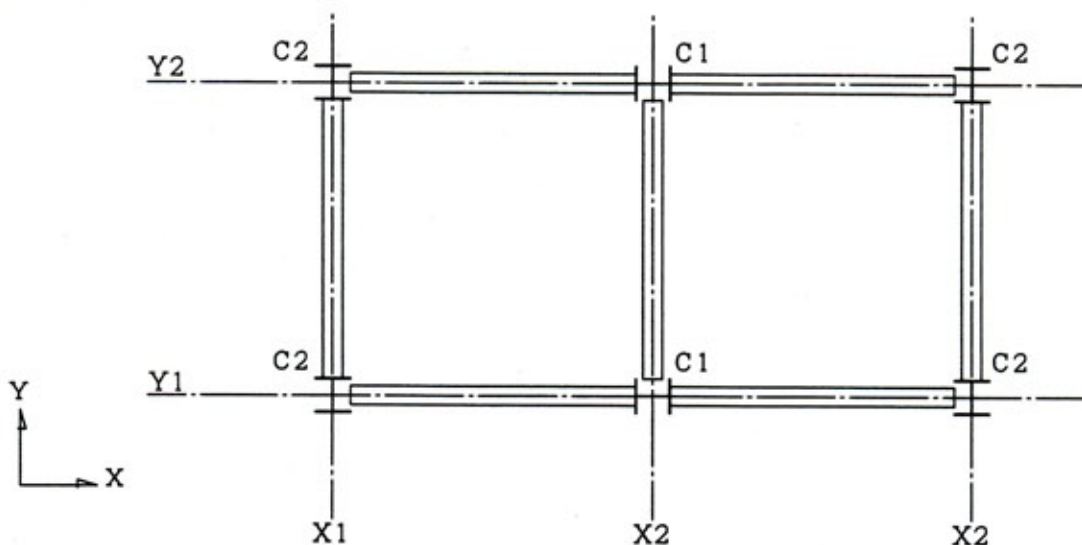

[部材リスト 柱] ダイアログ

	C1	C2
Zn単材orX鉄骨	H-400*400*13*21 r22	
Y鉄骨		H-400*400*13*21 r22

※ 柱H形鋼の強軸方向が X方向の場合は 項目「Z1単材orX鉄骨」に、  
Y方向の場合は 項目「Y鉄骨」に入力します。