

■ 質問

ブレース形状の設定方法を、教えてください。

■ 回答

ブレース形状 (×形、N形、Z形) の設定方法を、下記に示します。

下記の説明は、×形から N形、Z形への変更方法ですが、三つの形状間の相互変更が同じ方法で可能です。

(参考図)

Case1 : 部材符号右クリック → 属性変更 → 「ブレース属性」ダイアログ表示 → N (通り線名称表示側が上) チェック → OK ボタン

Case2 : 部材符号右クリック → 属性変更 → 「ブレース属性」ダイアログ表示 → Z (通り線名称表示側が下) チェック → OK ボタン

[「ブレース属性」ダイアログ]

ブレース・単材ブレース・筋かい属性

適用

層面

上層面

下層面

タイプ

X


N (通り線名称表示側が上)

Z (通り線名称表示側が下)


押え

左上 右上

左下 右下

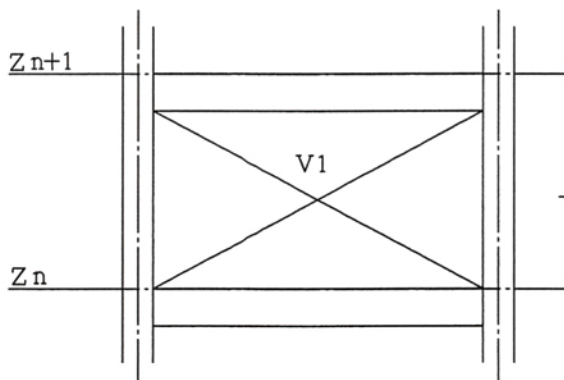

Case1 →

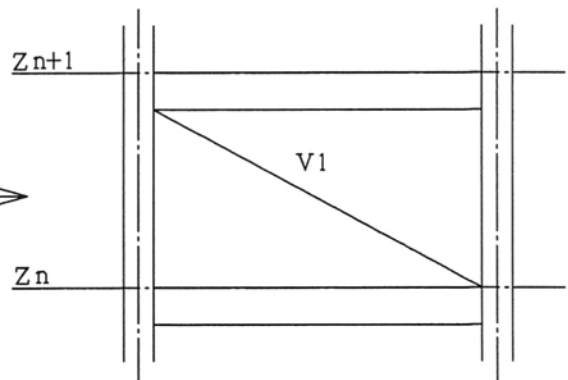

Case2 ↘

