

■ 質問

大梁の鉄筋設定方法について、教えてください。

■ 回答

大梁の鉄筋設定方法について、下記に示します。

断面の種類 ① 全断面, ② 端部・中央, ③ 外端・中央・内端

鉄筋の段位置 ① 一段筋, ② 二段筋


※上記の項目と[部材リスト-大梁]ダイアログ,大梁リストとの関連を参照して下さい。

(参考図)

[部材リスト-大梁] ダイアログ

(注) () 内は 鉄筋の対記号を示す。大梁リストと照合。

	G1	G2	G3
Zn コンクリート	550 × 850	550 × 850	350 × 600
主筋	5/5 - D25/D25 (ハ)	4/4 - D25/D25 (チ)	4/4 - D19/D19
i 主筋	5/5 - D25/D25 (ニ)	5/5 - D25/D25 (ヘ)	
o 主筋	5/5 - D25/D25 (イ)		
STP	3-D13 @100	3-D13 @100	2-D10 @200
i 2段主筋	2/2 - D25/D25 (ホ)	2/1 - D25/D25 (ト)	
o 2段主筋	4/3 - D25/D25 (ロ)		

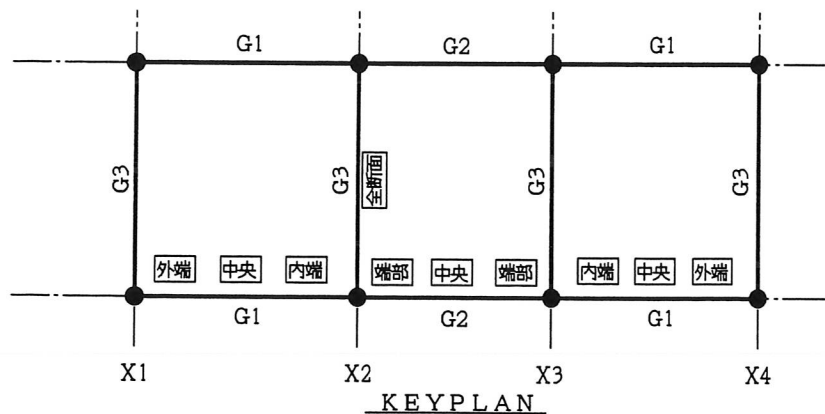

大梁リスト

位置	G1			G2		G3
	外端	中央	内端	端部	中央	全断面
Zn						
b×D	550 × 850			550 × 850		350 × 600
上端筋	9 - D25	5 - D25	7 - D25	7 - D25	4 - D25	4 - D19
下端筋	8 - D25	5 - D25	7 - D25	6 - D25	4 - D25	4 - D19
STP	3-D13 @100			3-D13 @100		2-D10 @200

(注) ・ ○ 内は 各段の鉄筋本数。

[部材リスト-大梁] ダイアログ の鉄筋本数と照合。

・ () 内は 鉄筋の対記号を示す。

[部材リスト-大梁] ダイアログと照合。