

■質問

合板パネルの符号、断面寸法等の設定方法を、教えてください。

■回答

合板パネルの符号、断面寸法等の設定方法は、下記によります。

■ 「部材リストー合板」ダイアログ表示

メインメニュー・躯体 ---→ ツリーメニュー・部材 ---→ 合板パネル ---→ 「部材リストー合板」ダイアログ表示 ---→ 厚さ、リブ、釘、基準サイズ、材種入力 ---→ 閉じる

※ ① 合板パネル(壁・床)の名称(符号)、断面寸法等を設定します

(下図参照)

(参考図)

[「部材リストー合板」ダイアログ]


	床	屋根	壁
① 厚さ	120 9 9	12	120 12 12
② リブ	400 45x90		900 45x90
③ 釘			
④ 基準サイズ	910 1820	910 1820	910 1820
⑤ 材種	3	3	3

① [厚さ]

名称	説明	区切記号	入力例
厚さ	壁厚・床厚		120
左又は天端板厚	合板の厚さ(床面・壁左面) ※1		9
右又は下端板厚	合板の厚さ(天井面・壁右面) ※1		9

※1 合板が片面の場合は 0 を入力

\*入力データ例 120 9 9

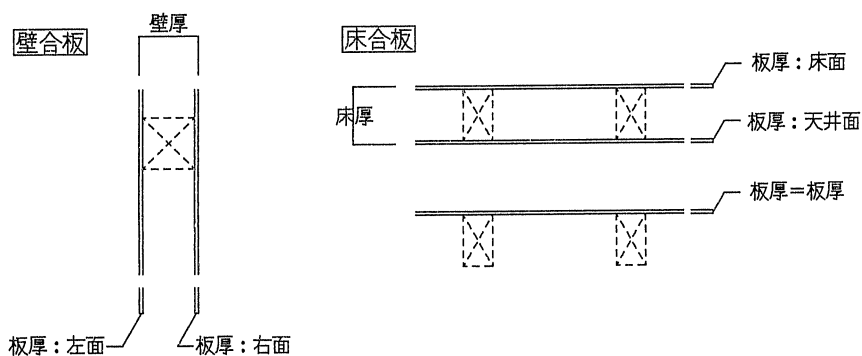


② [リブ]

名称	説明	区切記号	入力例
ピッチ	壁・床等受け材間隔		400
木材名称	木材名称 ※1		45x90

※1 木材で登録した名称

\*入力データ例 400 45x90

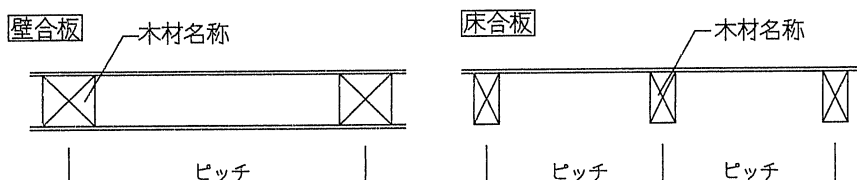

(参考図)

③ [釘]

名 称	説 明	区切記号	入力例
種類	釘の種類 ※1		CN50
間隔	釘の間隔		100
せん断降伏耐力	釘のせん断降伏耐力		50
すべり剛性	釘のすべり剛性		10

\*入力データ例 CN50 100 50 10

④ [基準サイズ]

名 称	説 明	区切記号	入力例
幅	合板の幅		910
高さ	合板の高さ		1820

\*入力データ例 910 1820

⑤ [材種]

名 称	説 明	区切記号	入力例
材種	木材の材種番号 ※1		3

※1 木材材料で登録した番号

\*入力データ例 3