

■質問

壁開口部重量を入力しても、計算されない場合がありますか。

■回答


下図を例にとって、説明します。

壁に開口を設定する方法は [I 図]・[II 図] の場合がありますが、[I 図] の場合のみ壁開口部重量を計算します。


※壁開口部重量の入力方法を下記に示します。

メインメニュー・部材重量 → ツリーメニュー・壁開口重量 → 「開口重量」ダイアログ表示 → 開口重量入力(単位:KN)

(参考図)

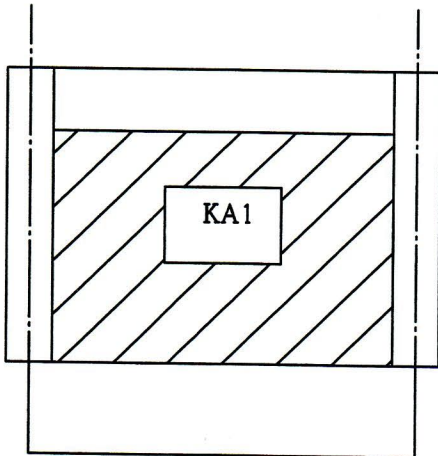

[I 図]: 一枚壁を配置して開口を設定した場合]

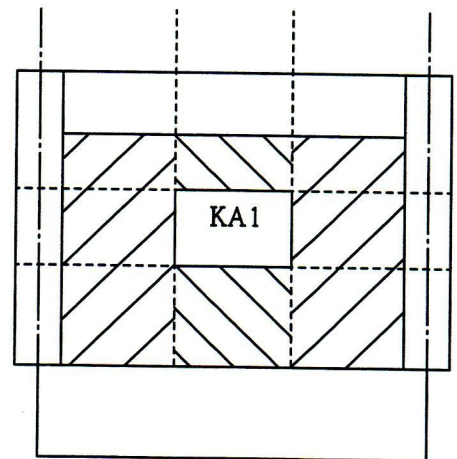

[II 図]: 袖壁・垂壁等に分けて壁を配置して開口を設定した場合]

[開口重量 (単位: kN)] ダイアログ

| 開口重量 (単位: kN) | |
|---------------|----|
| KA1 | 9 |
| KA2 | 11 |
| KA3 | 7 |

(壁開口符号)