

■質問

[接合金物リスト]ダイアログの回転剛性について、教えてください。

■回答

[接合金物リスト]ダイアログの回転剛性について、下記に示します

■ 「部材リスト-合板」ダイアログ表示

メインメニュー・躯体 → 材料 → 接合金物リスト → 「接合金物リスト」ダイアログ
表示 → 各接合金物の回転剛性・許容応力データ入力 → 閉じる

・接合金物の回転剛性に関する対応について、次に示します。

[下図参照]

- ① ダイアログ項目と柱・梁回転軸との対応
- ② 柱・梁の設定回転軸

[次頁図参照]

- ③ 計算書・画面軸図の接合金物表示
- ④ 柱の回転軸と計算書軸図の回転剛性表示
- ⑤ 梁の計算書軸図の回転剛性表示


(参考図)

① ダイアログ項目と柱・梁回転軸との対応

[接合金物リスト] ダイアログ


金物名称	回転剛性 (kN・m/rad)	
	強軸, X	弱軸, Y
cJ (柱)	10000.00	500.00
gJ (梁)	7000.00	300.00

② 柱・梁の設定回転軸

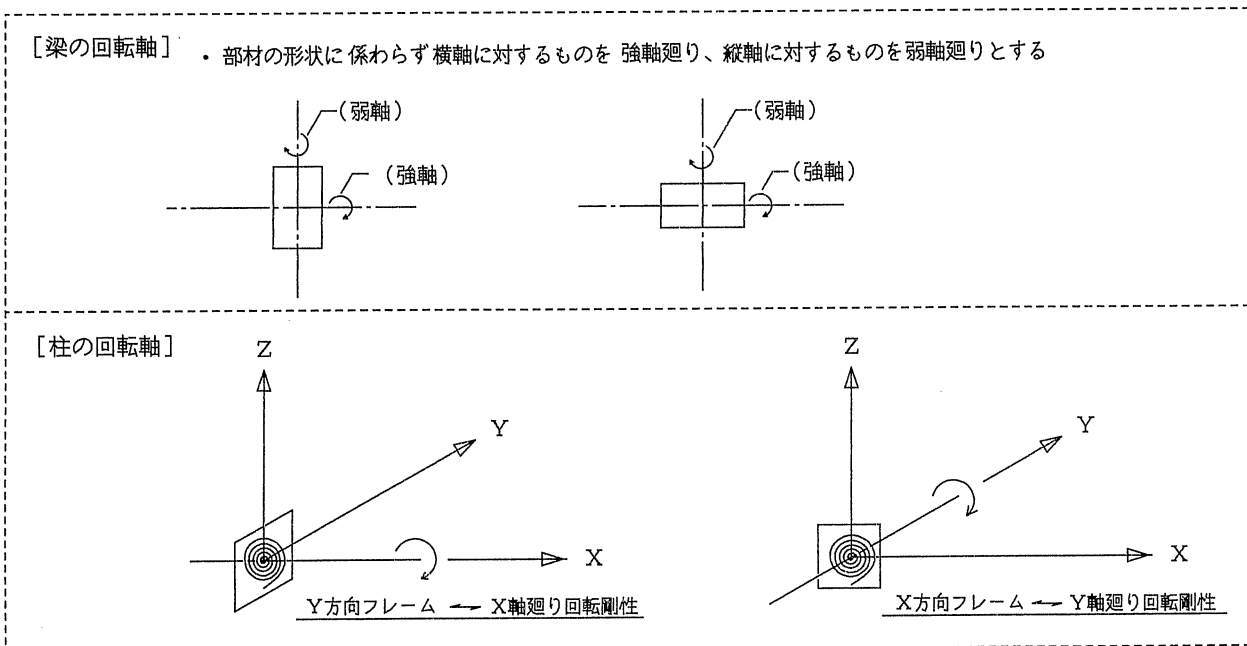


(参考図)

③ 計算書・画面軸図の接合金物表示

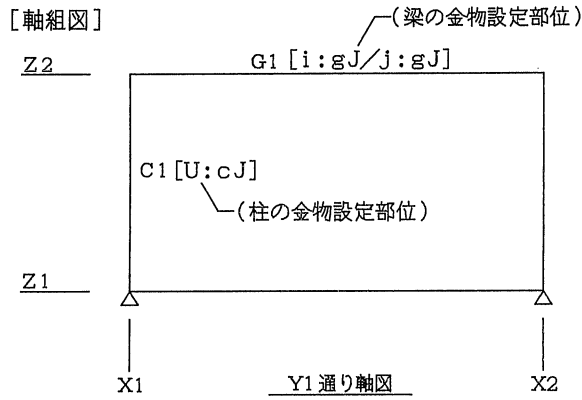

④ 柱の回転軸と計算書軸図の回転剛性表示

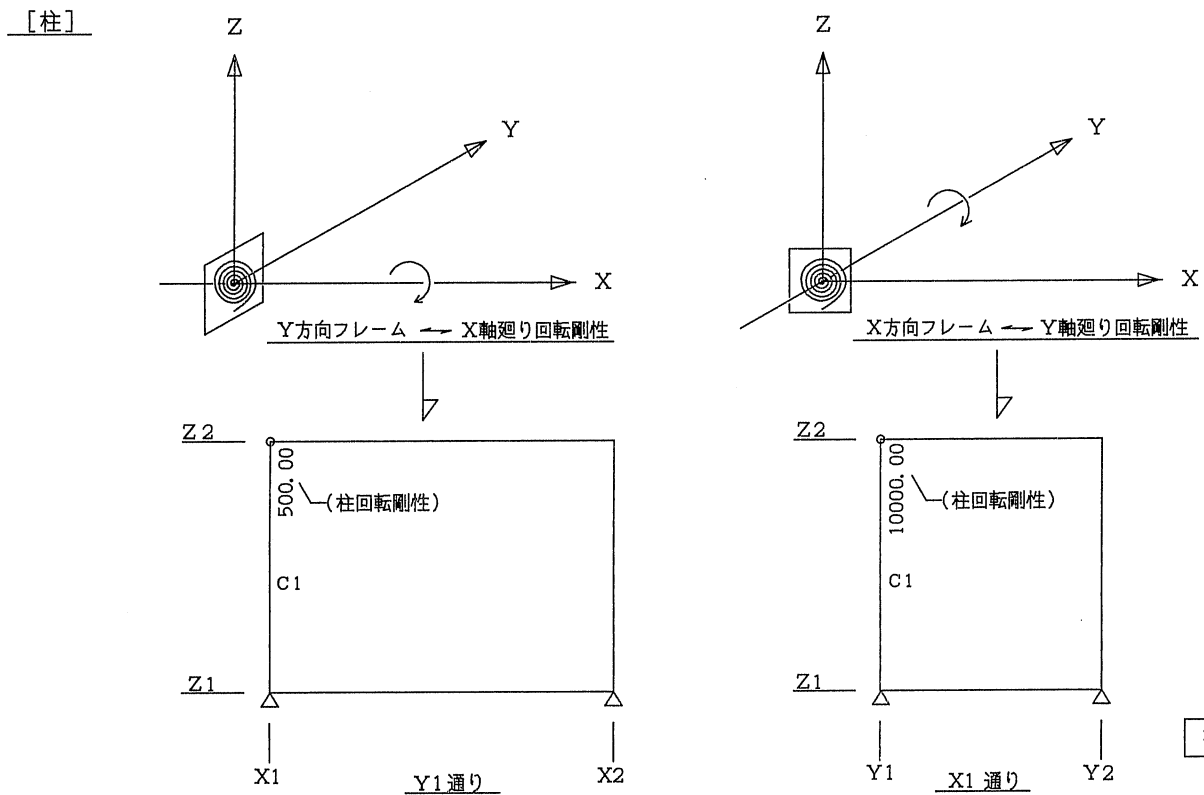

⑤ 梁の計算書軸図の回転剛性表示

