

■ 質問

耐圧版の支持条件設定について、教えてください。

■ 回答


耐圧版の支持条件自動設定と支持条件直接入力の場合について、下記に示します。

■ [支持条件自動設定]

耐圧版の支持条件は周囲の耐圧版配置状態により下図のように設定します。

(参考図)

[耐圧版支持条件自動設定]

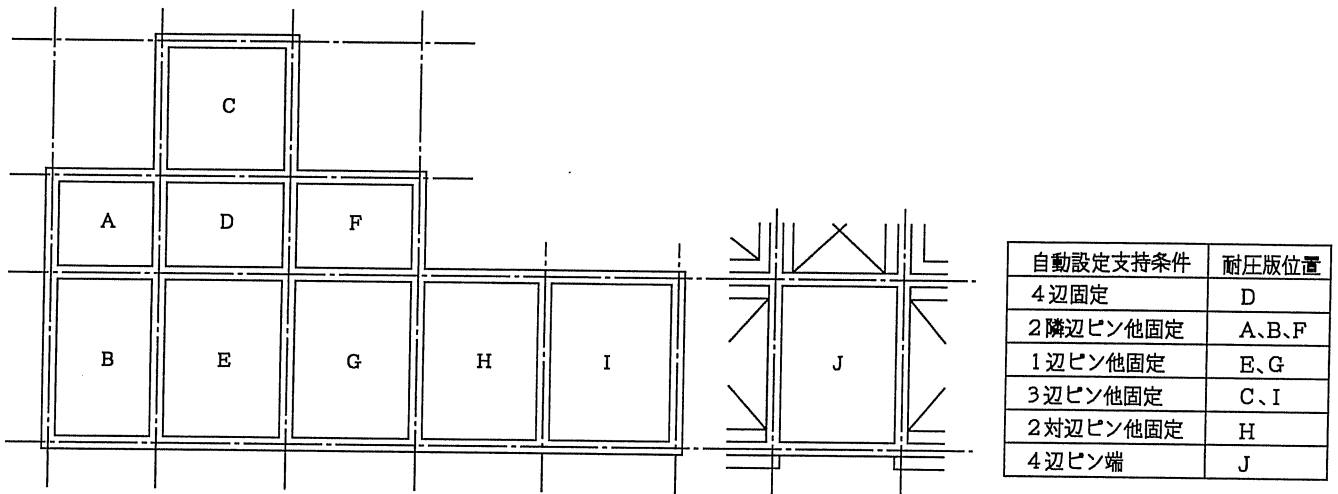

■ [耐圧版支持条件直接入力]

平面入力当該Znをクリック → 木造基礎計算用データ → 「木造基礎計算用データ」平面図表示 → 符号右クリック → 耐圧版計算条件 → 支持条件データ入力 → OKボタン

(下図参照)

(参考図)

[耐圧版支持条件直接入力]

[「耐圧版計算条件」ダイアログ]

耐圧版計算条件

計算条件番号 (ST) ▼

地反力割増し係数


支持条件 ▼ (空欄は自動)

短辺 (mm)

長辺 (mm) 固定

キャンセル

[「木造基礎計算用データ」平面図]

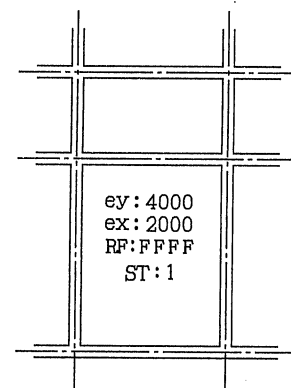

(支持条件データ)