

■質問

許容地耐力の設定方法を、教えてください。

■回答


許容地耐力の設定方法を、下記に示します。

平面入力当該Znクリック → 木造基礎計算用データ → 符号右クリック → 耐圧版計算条件 → 「耐圧版計算条件」ダイアログ表示 → 計算条件番号(ST)入力 → OKボタン

(下図参照)

(参考図)

[直接基礎計算条件配置]

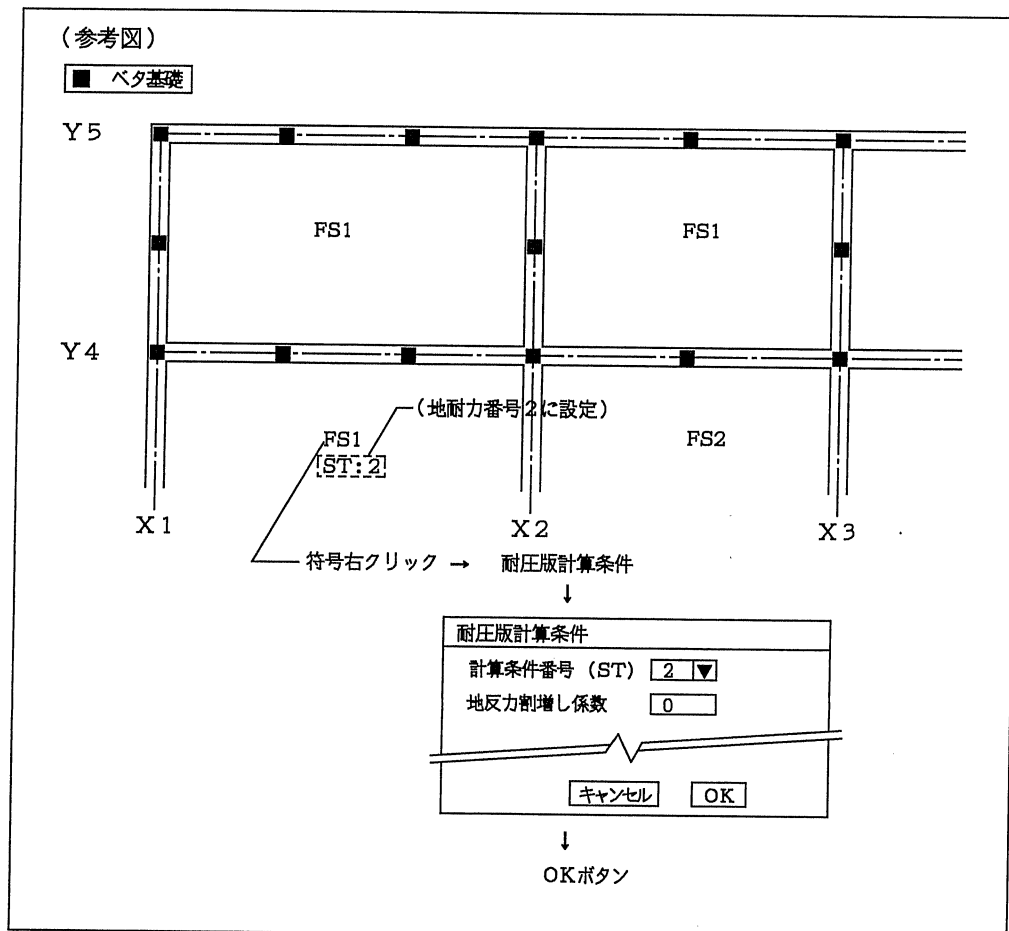

・ 地耐力番号が指定されない場合は、ST:(=1) に設定されます