

■ 質問

制振部材(制振ダンパー+ 取付け部材)の設定方法を、教えてください。

■ 回答

制振部材(制振ダンパー+ 取付け部材)の設定方法を、下記に示します。

・[「制振装置」ダイアログ]の表示

メインメニュー・躯体 --> 部材 --> 制振装置


- ・制振部材(制振ダンパー+ 取付け部材)の設定をします
- ・設定方法は下記の2つの方法があります。

- ①ダンパー設定の‘名称’を入力し、設定します。 [No.30102]参照
- ②「ダンパー選択リスト」ダイアログにより設定します。

(下図参照)

(参考図)

- ① ダンパーの名称を入力し設定

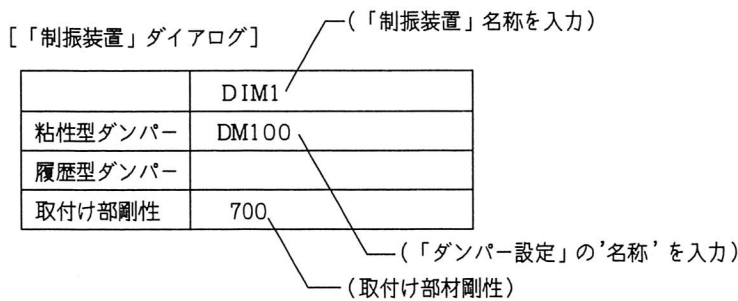

- ② 「ダンパー選択リスト」より選択

