
■質問

「アニメーション」の設定方法 及び 機能を、教えてください。

■回答

「アニメーション」の設定方法 及び 機能を、下記に示します。

■設定方法


・[「振動アニメーション」ダイアログ]の表示

メインメニュー・振動解析 --> 条件設定--> 実行終了 --> アニメ --> 「振動アニメーション」ダイアログ表示 --> 次頁「フロー(手順)図」参照


■機能

- ① 振動解析結果を基に「3Dグラフィックス表示画面」に表示されたモデルの揺れを再現します。
- ② ビデオ設定の変更が可能です。
 - ・解像度の設定・変更
 - ・開始時間と終了時間の設定・変更
- ③ 3Dグラフィックス表示された物件の揺れをムービーとして保存が可能です。
 - ・アニメーションデータ(AVI)

[振動アニメーション]ダイアログ (「計算結果ファイル」クリックで有効となる)

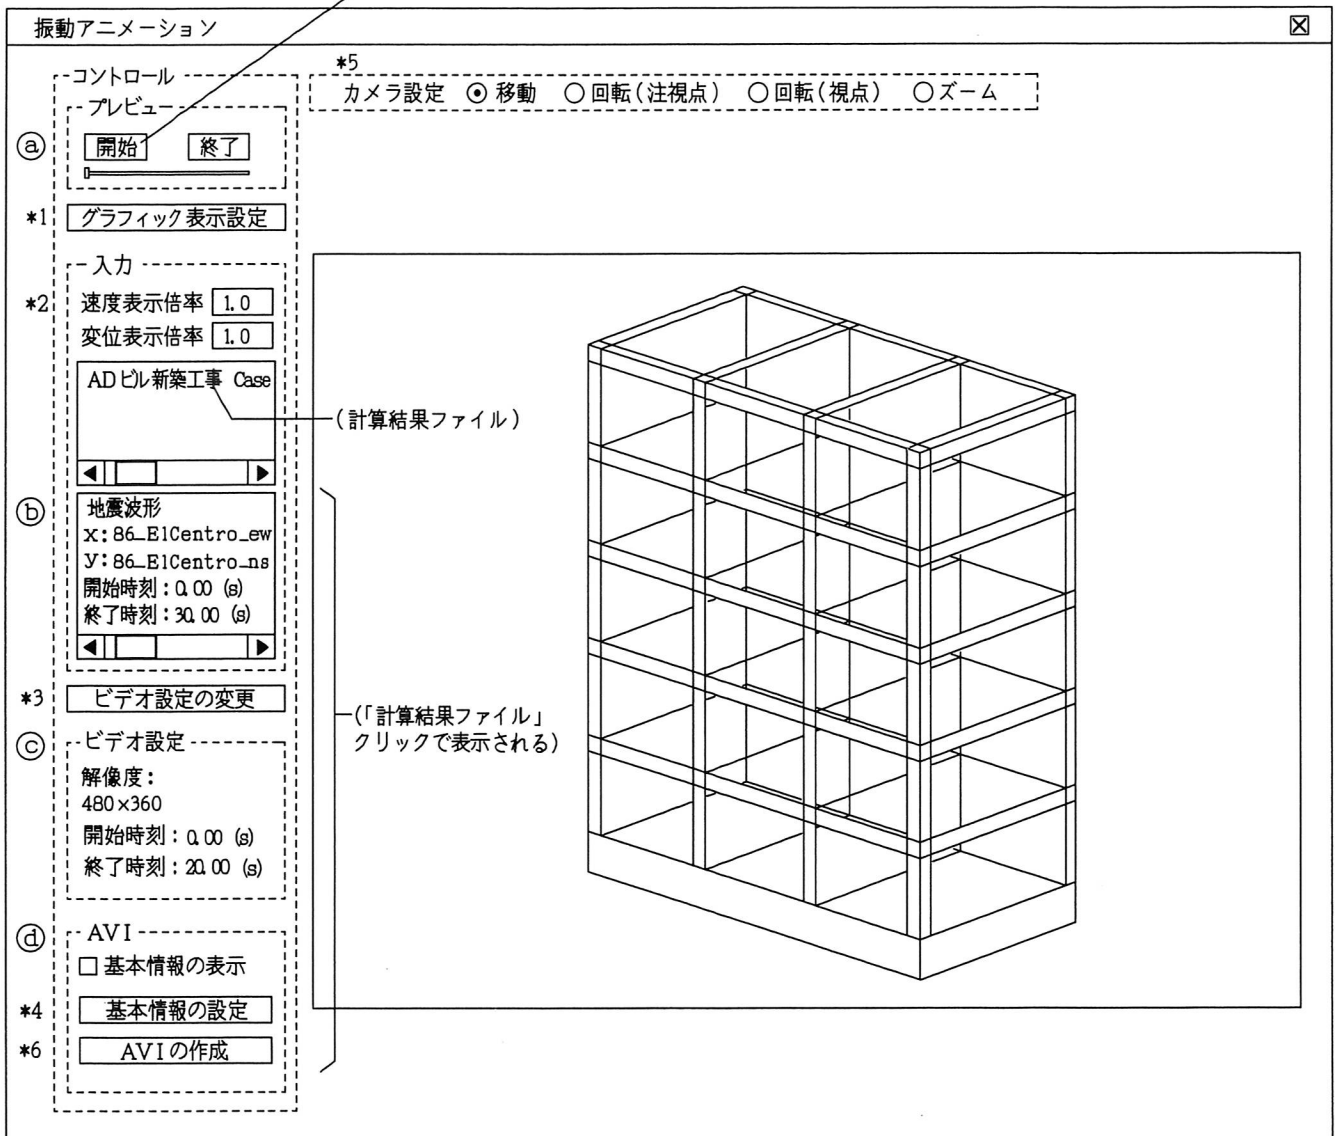

[フロー(手順)図]

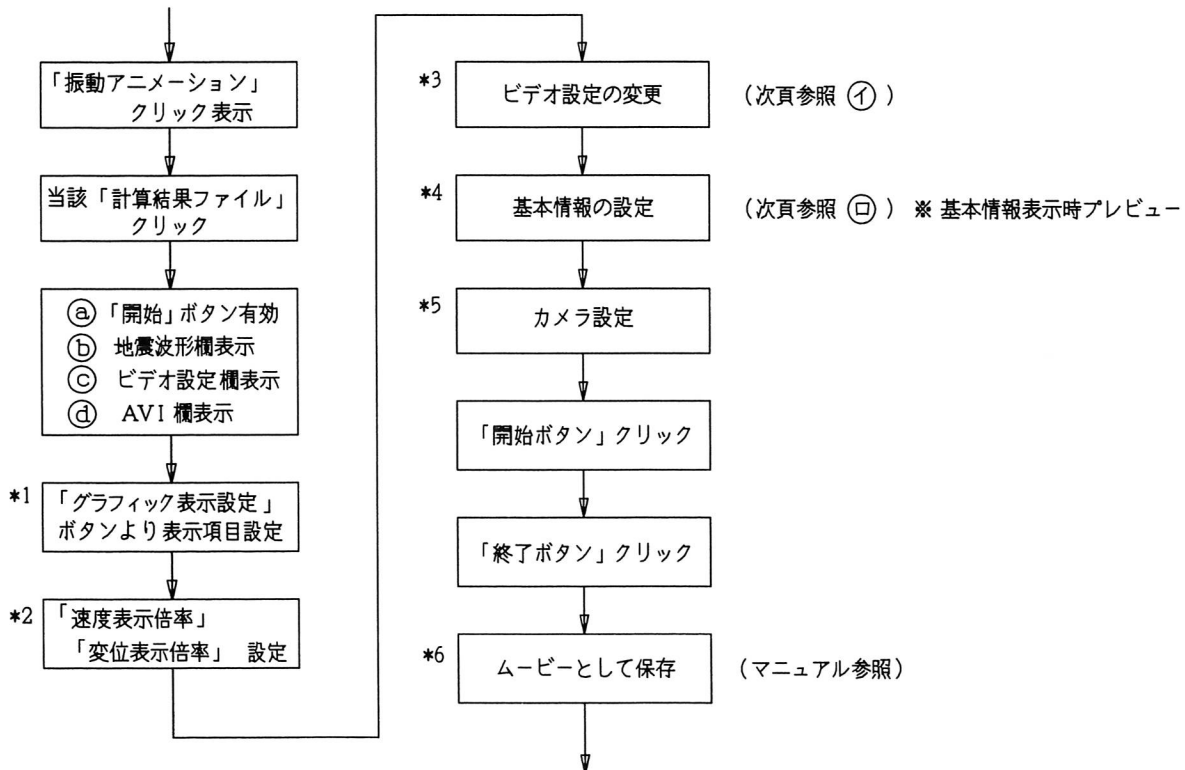

① [ビデオ設定] ダイアログ

ビデオ設定 ✕

ビデオ解像度 ▼

開始 (s) 範囲

終了 (s) (0.00 - 30.00)


② [プレビュー] ダイアログ

※ 基本情報表示時プレビュー

プレビュー ✕

物件名 : ADビル新築工事 変位表示倍率: 50.00 (物件名: フォント設定対象文字)
速度表示倍率: 30.00

波形情報:

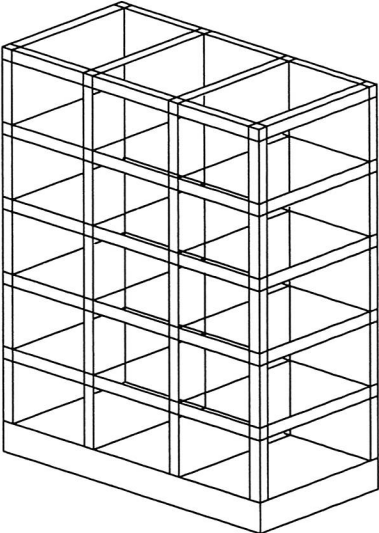

X: 86_ElCentro_ew.txt (波形情報: フォント設定対象文字)
Y: 86_ElCentro_ns.txt time: 20.00/30.00 (s)

