

■質問


支点を解除する方法を教えてください。

■回答

柱の下に基礎がない場合や、梁が交差する場合、支点を解除する方法を下記に示します。

平面入力・Znクリック → 平面配置表示 → 白画面入力・「解析モデル指定モード」  
 クリック → 節点番号右クリック → 属性変更 → X・Y・Z・ $\theta_x$ ・ $\theta_y$ ・ $\theta_z$  全てを  
 自由にする。

(入力例)

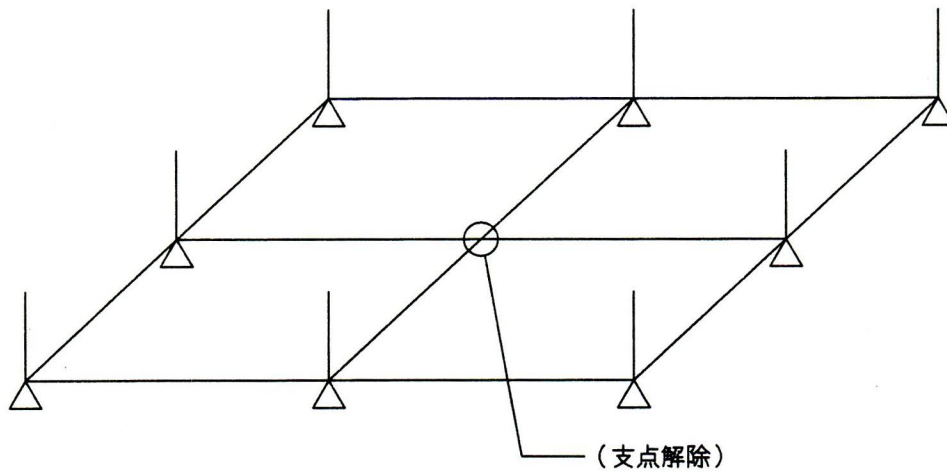

[支点を解除すると表示画面が下図のように変わります]

