

■質問

オフセットの設定方法を、教えて下さい。

■回答

オフセットの設定方法は下記によります。


[オフセットの設定]

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 応力計算条件 →
 左上部分のオフセットの設定 → *設定部分・選択 → 保存 → 閉じる
 (*設定部分: しない / 梁のみ設定 / 柱のみ設定 / 梁・柱に設定 のうち一つを選択)


[オフセットの説明]

- ① 柱・梁の材端に取り付く材軸直交方向の剛体を指す。
- ② 柱・梁単体の図心位置が部材軸となるように、部材軸と入力した通り軸との間に設定します。
- ③ オフセットを設定すると部材の図心位置を部材軸とする構造モデルが可能となります。

(参考図)

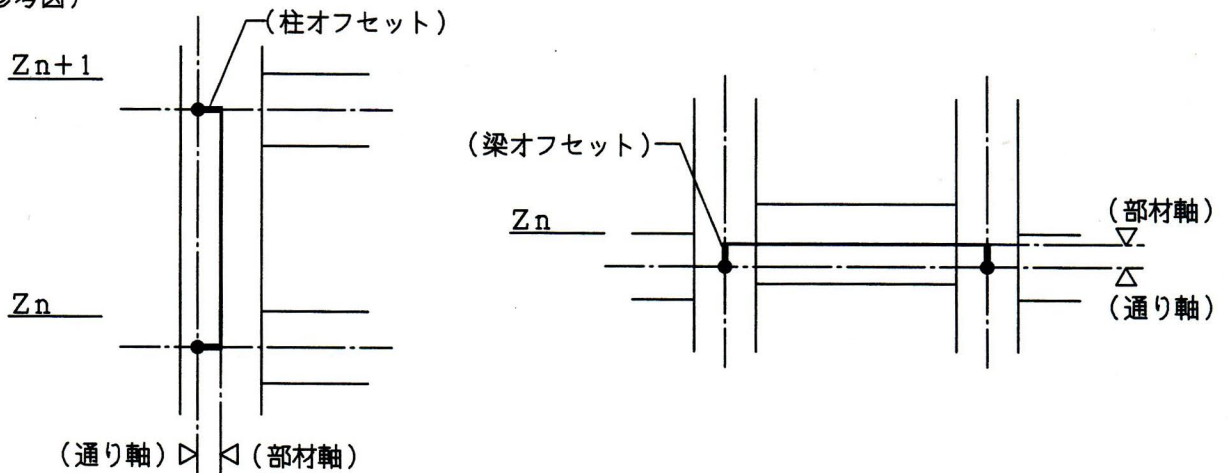

[オフセット指定があるときの構造モデル]

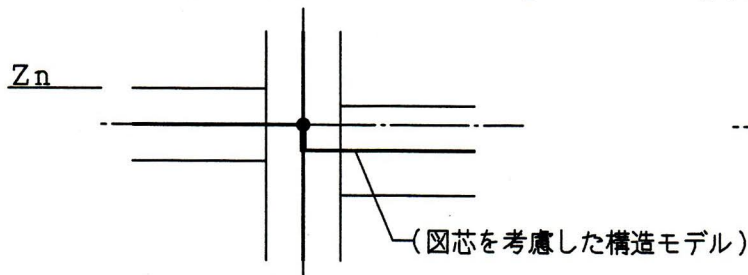

[オフセット指定がないときの構造モデル]

