

## ■質問

断面検定部材を計算書に出力する際、出力する部材の指定方法を、教えてください。

## ■回答

断面検定部材を計算書に出力する際、出力する部材の指定方法は、下記によります。

次の二つの設定が必要となります。

- ① 計算書に出力する部材を設定します。
- ② 指定部材のみ出力する条件を設定します。

## ① [計算書に出力する部材の設定方法]


平面入力・Zn クリック → 断面計算用データ → 「断面計算用データ」平面図表示 → 対象部材符号右クリック → S梁計算条件 → 「S梁計算条件」ダイアログ表示 → OK ボタン → 下段「GS:1」を右クリック → 断面計算指定 → 部材設定終了  
(下図参照)

## ② [指定部材のみ出力する条件の設定方法]

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 検定方法 → 「検定方法」ダイアログ表示 → 中段右側の「配置計算条件の扱い」部の “○指定箇所のみ出力” を選択 → 保存 → 閉じる (下図参照)

(参考図)

## ① [「断面計算用データ」平面図]

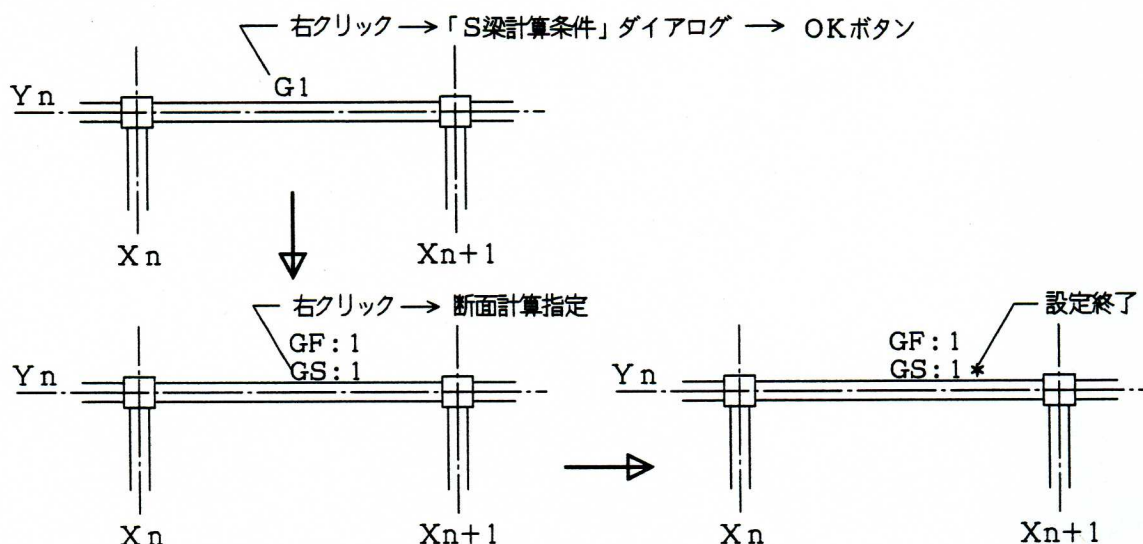

## ② [「検定方法」ダイアログ]

配置計算条件の扱い 全ての位置で計算 <input type="radio"/> 全て出力 <input checked="" type="radio"/> 指定箇所のみ出力
--