

## ■質問

圧縮ブレース耐力の設定方法を、教えてください。

## ■回答

保有水平耐力計算時に、圧縮ブレース耐力の計算方法は、下記の二種類があります。

- ① 座屈後安定耐力
- ② 座屈耐力

[計算方法の選択]

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 部材耐力式 → 最下部


「圧縮ブレースの耐力:○座屈後安定耐力 ○座屈耐力」を選択 → 保存 → 閉じる

※計算方法のデフォルトは ② 座屈耐力 です。

(下図参照)

(参考図：模式図)

[圧縮ブレース材のN- $\delta$ 図]

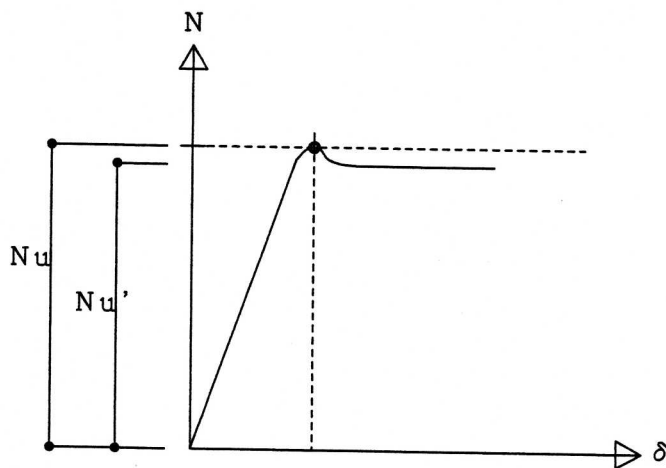

Nu : 座屈耐力

Nu' : 座屈後安定耐力