

■ 質問

杭伏図に表示する 杭記号について、教えてください。

■ 回答

杭伏図に表示する 杭記号について、下記に示します。

- ・杭記号は[杭設定ダイアログ]に設定された杭符号の順番に定義します
- ・杭符号の 11 番目以降は 10※の杭記号で作図されます
(杭記号一覧、 [杭設定ダイアログ]は 下図参照)

※杭記号画面表示


メインメニュー・図面RC/S → 共通設定 → 記号設定 → 「杭記号」表示

※[杭設定ダイアログ]表示

メインメニュー・躯体 → 部材 → 杭設定 → 「杭設定ダイアログ」表示

(参考図)

杭記号(杭伏図)

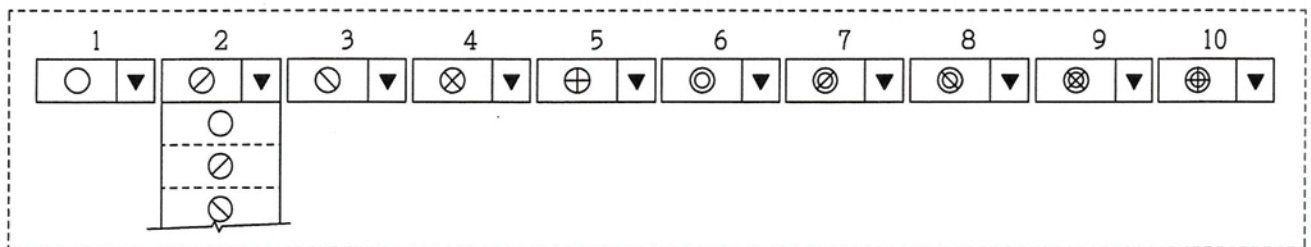

[杭設定ダイアログ]

	P1	P2	P3	
杭種	0			
杭頭	1,500			
杭中	2,400			
杭脚	3,700			
場所打ち拡底径	2000			
杭頭深度	1000			