

■質問

脆性破壊時におけるDs 算定方法の設定を、教えてください。


■回答

脆性破壊時におけるDs 算定方法の設定は、下記によります。

メインメニュー・計算条件 → ツリーメニュー・共通計算条件 → 必要保有耐力計算条件 → 上段部「脆性破壊時のDs 算定方法: 脆性破壊時 限界層間変形角到達時」を選択 → 保存 → 閉じる

(下図参照)

(参考図：模式図)

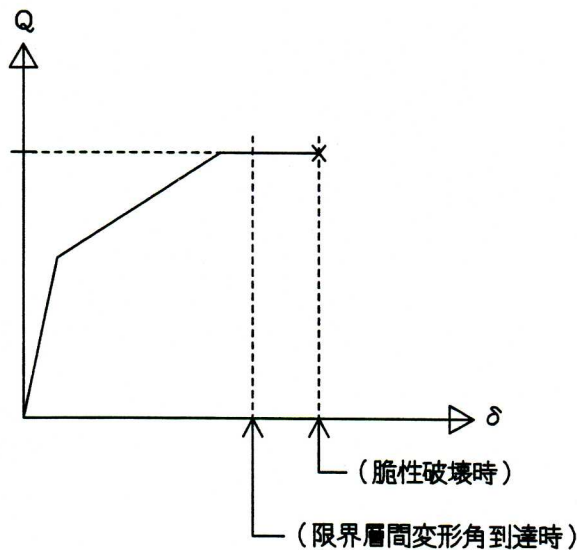

共通計算条件
必要保有耐力計算条件
脆性破壊時のDs 算定方法 : <input checked="" type="radio"/> 脆性破壊時 <input type="radio"/> 限界層間変形角到達時