

■ 質問

グリッド(線)の間隔を変更する・原点の位置を移動させる方法を、教えてください。

■ 回答

グリッド(線)の間隔を変更する・原点の位置を移動させる方法は、下記によります。

[グリッド間隔変更]

「平面形状」画面 → 白画面右クリック → グリッド値 → 間隔 → 「グリッド間隔」ダイアログ表示 → グリッド間隔入力 → OK ボタン (下図参照)

[原点移動]

「平面形状」画面 → 移動対象となるグリッド線の交差点を右クリック → グリッド原点 → 「グリッド間隔」ダイアログ表示 → OK ボタン (下図・次頁図参照)

[原点位置を絶対原点位置にもどす]



「平面形状」画面 → 白画面右クリック → グリッド値 → 絶対原点 → 絶対原点位置にもどる (次頁図参照)

[「グリッド間隔」ダイアログ]

グリッド間隔 mm	
X <input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>
Y <input type="text"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>

(参考図)

[I] 原点移動

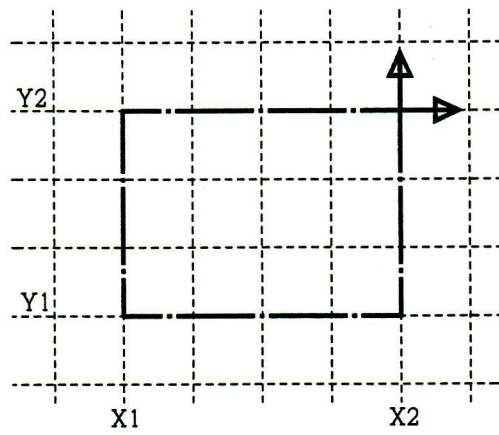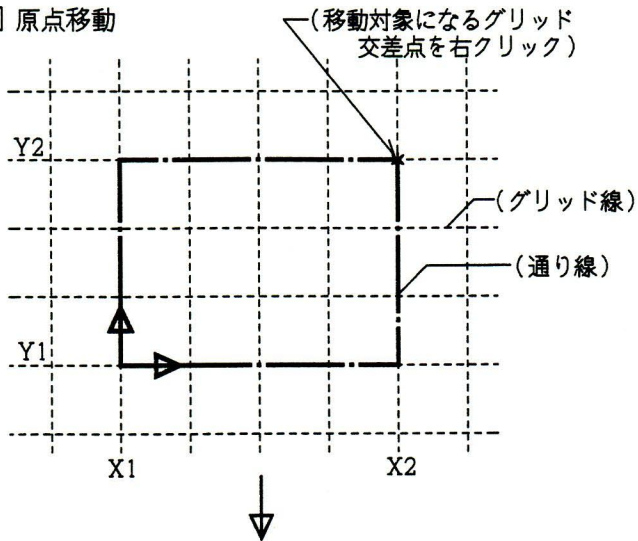

[II] 原点位置を絶対原点位置にもどす

