

■ 質問

「水平層面」表示画面において、階高のコピー・床レベルの変更方法を、教えてください。

■ 回答

「水平層面」表示画面において、階高のコピー・床レベルの変更方法は、下記によります。

[階高のコピー]

「水平層面」画面表示 → 変更する層の階高を右クリック → ポップアップメニュー表示
 → 階高コピー → ラバーバンド表示 → コピーする層までカーソルを移動してクリック
 → 階高がコピーされる → OKボタン (下図参照)

[床レベルの変更]

「水平層面」画面表示 → 変更する「床レベル」を右クリック → 「床レベル」ダイアログ
 表示 → 床レベル入力 → OKボタン → 他の階も連動して床レベル変更 →
 OKボタン (下図参照)

(参考図) [ポップアップメニュー]



階高変更
階高コピー

[「床レベル」ダイアログ]

床レベル (mm)

OK

[階高のコピー]

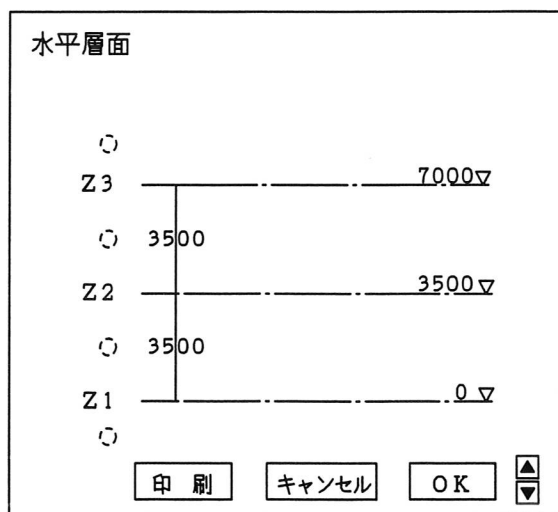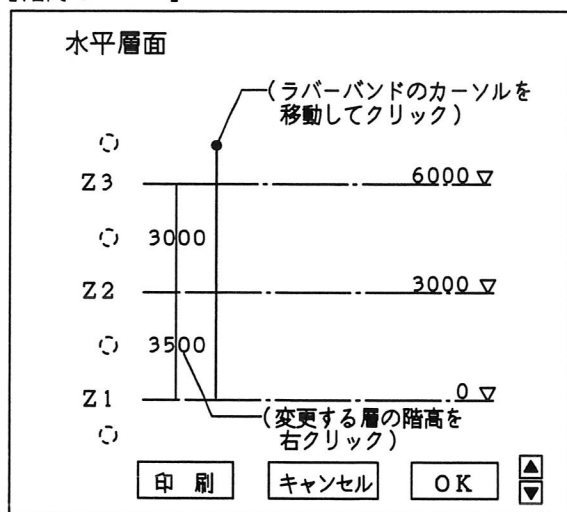

[床レベルの変更]

