

## ■ 質問

テーパ形の特持梁の入力方法を、教えて下さい。


## ■ 回答

テーパ形の特持梁の入力方法は、下記によります。

なお、関連する内容として [No.1049]・[No.1050] を参照して下さい。

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 大梁 → 「部材リスト 大梁」ダイアログ表示 → (項目)「Zn コンクリート・i コンクリート・o コンクリート・i 端部コンクリート・o 端部コンクリート」入力 → 梁配置 (下図参照)

(参考図)

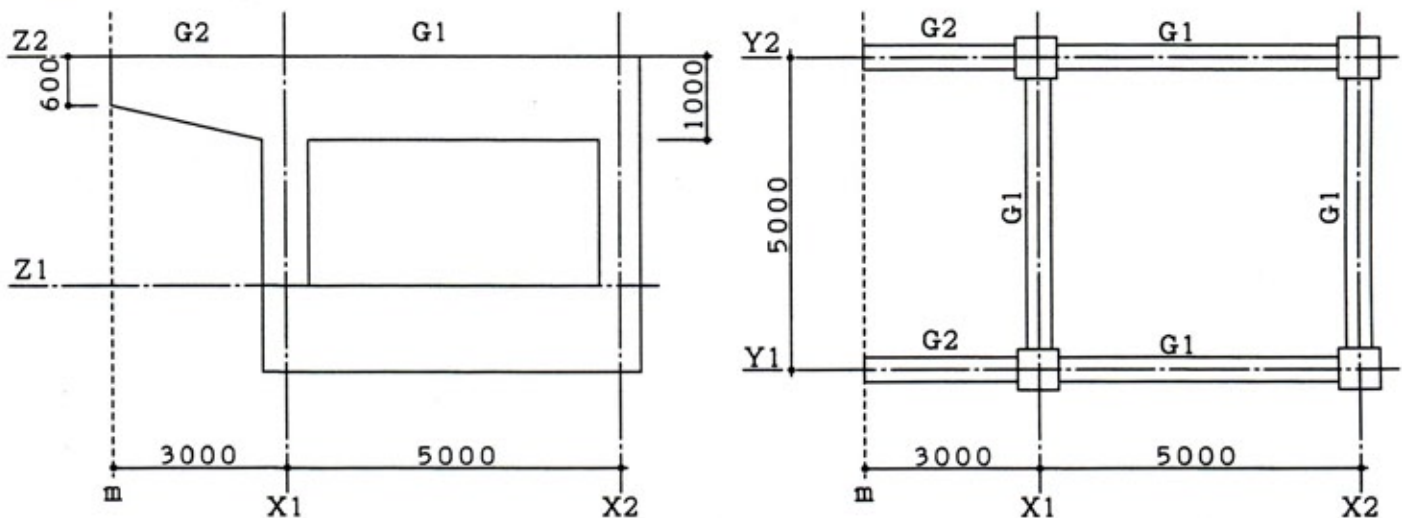

【部材リスト 大梁】ダイアログ

	G2	
Z2コンクリート	400×800	
iコンクリート	400×1000	
oコンクリート	400×600	
i端部コンクリート	1500	※1
o端部コンクリート	1500	
o指定梁端部	※2 <input type="text"/>	
	※3 m W: Y1	
	※4 m	

※1 通り線間距離の半分を入力します。

(注) o指定梁端部の設定は下記の三つの方法があります。

※2 設定なしの場合、内側に梁があるため自動的にm通りが端部と認識され Y1・Y2通りが配置可能となります。

※3 Y1通りのみが配置可能となります。

※4 Y1・Y2通りとも配置可能となります。

★ 内側に梁がない場合は、[No.1068]を参照して下さい。