

## ■ 質問

柱の中間レベルに片持ち梁を配置する入力方法を、教えてください。


## ■ 回答

柱の中間レベルに片持ち梁を配置する入力方法は、下記によります。

なお、関連する内容として [ No.1049 ]・[ No.1050 ]・[ No.1063 ] を参照して下さい。

メインメニュー・躯体 → ツリーメニュー・部材 → 大梁 → 「部材リスト 大梁」ダイアログ表示 → (項目)「Zn コンクリート・i コンクリート・o コンクリート・i 端部コンクリート・o 端部コンクリート・o 指定梁端部」入力 → 梁配置 (下図参照)

(参考図)

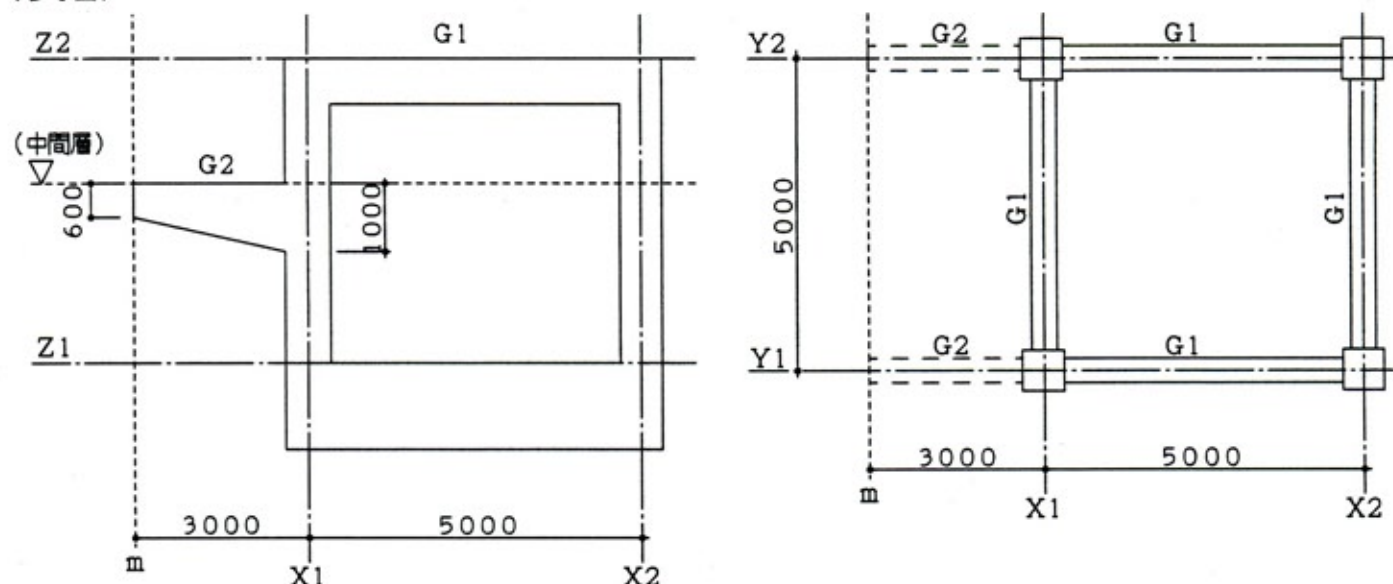

[部材リスト 大梁] ダイアログ

	G2
Z2コンクリート	400×800
iコンクリート	400×1000
oコンクリート	400×600
i 端部コンクリート	1500
o 端部コンクリート	1500
o 指定梁端部	※2 m W: Y1 ※3 m

} ※1

※1 通り線間距離の半分を入力します。

(注) o 指定梁端部の設定は下記の二つの方法があります。

※2 Y1通りのみが配置可能となります。

※3 Y1・Y2通りとも配置可能となります。